

Purgeurs de condensats



Par électrovanne temporisée

Les purgeurs par électrovanne temporisée sont de loin les plus utilisés sur les réseaux d'air comprimé. Leur faible coût d'investissement, lié à une excellente fiabilité, a fortement contribué à ce succès.

Notre gamme comprend 3 modèles :

COMBO : un modèle "tout en 1" qui intègre une crépine de protection et un robinet d'isolement.


JC 35 : Muni d'une robuste électrovanne en 3/8" avec un diamètre de passage de 10 mm, destiné aux gros volumes de condensats (Compresseurs, réfrigérant, réservoirs, sécheurs...)

VPF 37 : Conçu spécialement pour remplacer avantageusement les purgeurs automatiques à flotteur des filtres, sujets à obstruction et nettoyages fréquents.


- ✔ **Purgeurs fiables** et économiques.
- ✔ **Réglages simples** facilement ajustables selon les volumes à évacuer.
- ✔ Intervalle entre 2 purges réglable.
- ✔ Temps de purge réglable (sauf VPF 37).
- ✔ Crépine et robinet d'isolement intégrés (modèle COMBO uniquement).
- ✔ **Test manuel de fonctionnement** sur tous les modèles.
- ✔ Signalisation du fonctionnement par LED
- ✔ Pression de service jusqu'à 21 bars.
- ✔ Diamètre de passage jusqu'à 10 mm.
- ✔ Compatibles tous lubrifiants de compresseurs et tous séparateurs huile/eau.




Caractéristiques techniques

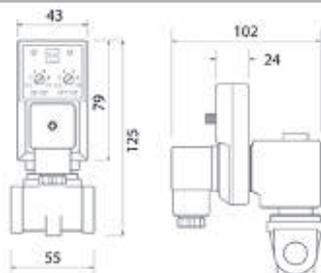

Modèle JC 35

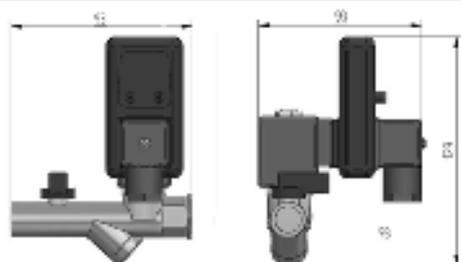

Modèle COMBO

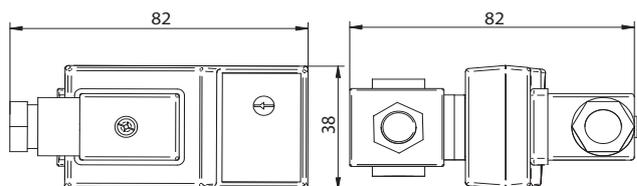

Modèle VPF 37



Les spécifications figurant dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont sujettes à des modifications éventuelles sans avis préalable

	JC 35	COMBO	VPF 37
Raccordement d'entrée	3/8" F	1/4" F - 1/2" M	1/8"
Raccordement de sortie	3/8" F	1/2" F	1/8"
Diamètre de passage interne	10 mm	4 mm	2 mm
Pression de service mini	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Pression de service maxi	20 bars	21 bars	16 bars
Température ambiante mini	1 °C	1°C	1°C
Température ambiante maxi	60°C	60°C	60°C
Temps d'ouverture minimum	0,5 sec	0,5 sec	2 Sec (fixe)
Temps d'ouverture maximum	10 sec	10 sec	s/o
Intervalle minimum entre 2 purges	0,5 min	0,5 min	2 mins
Intervalle maximum entre 2 purges	45 mins	45 mins	120 mins
Test manuel de purge	oui	oui	oui
Crépine et robinet d'arrêt intégrés	non	oui	non
Alimentation 220/1/50	Standard	Standard	Standard
Autres tensions d'alimentation	option	non	option
Protection électrique IP65	oui	oui	oui

E.V. TEMPORISEE

Fiche technique : 45-PUR-EVTEM-1709



Constructeur
depuis 1953

solyclave®
Stérilisateur Vapeur